

## MODEL SE-400D

# 取扱説明書



ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

#### ●安全上のご注意●

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用いただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止する ために絵表示を使用しています。なお本機は、事件や事故を未然に防ぐものではありませんのでご理解願います。

#### ●表示マークについて●

表がマークにういて					
$\triangle$	<b>整生</b> この表示を無視して誤った取扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定されます。	0	禁止の行為を伝えるものです。		
$\triangle$	注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると 人が損害を負う可能性および物的損害の発生 が想定されます。	0	強制事項の内容を伝えるものです。		
⚠ 警告					
0	取付け場所などを移動するときは、 必ずすべての電源を切った状態で線を はずしてから移動してください。	0	内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。 お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。		
1	本製品は精密機械ですから分解したり、 改造しないでください。故障の原因となります。	0	設置工事による事故や障害が生じた場合は当社では 責任を負えません。専門技術者による施工をご依頼 するようおすすめいたします。		
0	電源コード類を傷つけたり加工したり、 引っ張らないでください。電源コード類が破損し、 火災、感電の原因となります。		重いものをのせたりすると本製品が破損し、 火災、感電の原因となります。		
0	万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの 異常状態の場合はすぐに電源を切り、 電源プラグを持ちコンセントから抜いてください。		ぬれた手で触らないでください。 感電の原因となります。		

#### カバー着脱方法

外す時は、そのまま手で カメラ本体から上方向に カバーを外して下さい。




装着時は、カメラ本体 の上からカバーを押し はめる様にして下さい。



※ レンズの画角調整後、 画角の角にカバーか 映り込む場合は、カバー を後方へスライドさせて 調整して下さい。

#### 取り付け方法

ビス穴は2種類あります。




A: φ 5.5 (天井、壁面用)

B: φ 6.5 (天井、壁面、 ポール取り付け金具、共通ビス用)

#### ビス穴 A 取り付け例


ビス穴 A は天井や壁面の 取り付けに使用します。

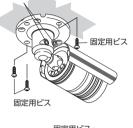

※ ビス締め付け後はカメラ の向きを調整し六角ネジをしっかり締めてください。


#### ビス穴 B 取り付け例

ポール取り付け金具 BR-E801S に 取り付ける場合はビス穴 B を使用 して下さい。固定する時は、各付属 のビスを使用して下さい。

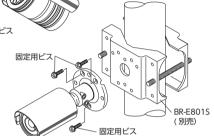

#### 3軸方向調整方法


六角ネジ(2ヶ所)を緩めるとブラッケットベースと ブラケット接続部が約360°回転でき、各接続部も 自由に可動ができます

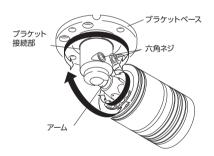

### 仕様

外形寸法	72(φ)×102(H)mm ブラケット100(φ)×97(D)mm		
重量	700g		
付属品	六角レンチ、ビス一式		
※ LED 点灯機能はありません。			

#### 外形図

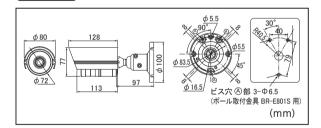

きりとり-

購入年月日 月  $\Box$ 型 寸. **SE-400D** ご住所 # 客 お名前 様 電話 販 店名·住所 売 店

#### 保 証

- 1: 保証期間はお買い上げ月日より2年です。
- 2: 修理はお買い上げの販売店で受付いたしますので保証書を添えて お出しください。なお、保証期間内でも、本保証書の提示がない場合 や必要箇所の記入及び捺印のない場合、そのほか次のような場合 の修理は有料となります。
  - ・使用方法の誤り、または乱用による故障。
  - ・不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
  - ・天災(落雷、火災)による故障及び損傷。
- 3: 修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。
- 4: 本器の故障のため生じた2次的な事故は保証いたしかねます。
- 5:本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 ■本社サービス 東京都大田区池上3-36-6 〒146-0082 TEL:03-3755-5645(代) FAX:03-3755-2253